

NADZOR S PAMETNIM TELEFONOM

Nadzorujte udobje - s svojim pametnim telefonom!

Za vrhunsko udobje izbrani modeli toplotne črpalke in klimatske naprave C&H vsebujejo vgrajeno inteligentno brezžično tehnologijo (WIFI) in aplikacijo EWPE SMART za pametne telefone. To vam omogoča upravljanje enote s pametnim telefonom povsod, kjer lahko najdete omrežje WIFI. Aplikacija EWPE SMART je združljiva z napravami, ki uporabljajo standardne operacijske sisteme Android ali iOS.

Zahteve za operacijski sistem za vaš pametni telefon:

Sistem iOS podpira iOS 7.0 in novejše.
Sistem Android podpira Android 4.0 in novejše različice.

Dodajanje aplikacije EWPE SMART v vaš telefon.

1. korak:

IZBERITE IN PRENESITE APLIKACIJO EWPE SMART.

Skenirajte QR kodo na desni, da odprete stran za izbiro aplikacije EWPE SMART.

Na strani za izbiro aplikacije Ewpe Smart, izberite bodisi trgovino Apple Store za operacijski sistem iOS ali trgovino Google Play za operacijski sistem Android, da v svoj telefon prenesete aplikacijo Ewpe Smart.

2. korak:

DODAJANJE APLIKACIJE V VAŠ TELEFON.

Prenesite aplikacijo EWPE SMART neposredno na vaš telefon

preko trgovine Apple Store ali Google Play. Ko se je aplikacija EWPE SMART uspešno prenesla na vaš telefon, zaprite aplikacijo Apple Store ali Google Play.



NADZOR S PAMETNIM TELEFONOM

Registracija vaše enote C&H na aplikaciji Ewpe Smart

1. korak:

VKLJUČITE WIFI VMESNIK ENOTE.

Daljinski upravljalniki z gumbom WIFI: vklopite sistem C&H. Pritisnite in držite gumb WIFI 10 sekund, dokler enota še enkrat ne zapiska in se na zaslonu prikaže ikona WIFI. Postopek ponovite, da izklopite način WIFI.



Daljinski upravljalnik z gumbom WIFI

Daljinski upravljalniki brez gumba WIFI: pritisnite gumba Mode in Turbo 10 sekund, dokler enota ne zapiska še drugič in se na zaslonu prikaže ikona WIFI. Postopek ponovite, da izklopite način WIFI.



Daljinski upravljalnik brez gumba WIFI

NADZOR S PAMETNIM TELEFONOM

2. korak:

ZAŽENITE APLIKACIJO Ewpe Smart NA VAŠEM PAMETNEM TELEFONU.

Najdite ikono EWPE SMART na vašem telefonu. Tapnite ikono za zagon aplikacije.



3. korak:

PRIJAVITE SE ZA UNIVERZALNI WIFI DOSTOP C&H.

Prikaže se prijavni zaslon EWPE SMART.

Uporabniki, ki aplikacijo uporabljajo prvič, izberite gumb »Sign up« (prijava), da ustvarite račun in registrirate svojo enoto C&H na Ewpe Smart

Na zaslonu Sign up (prijava) morate

- Ustvariti uporabniško ime
- Vnesti svoj elektronski naslov
- Ustvariti geslo
- Izbrati regijo (npr. Severno Ameriko)

Nato tapnite gumb Sign up (prijava).



Prijavni zaslon



Prijavni zaslon ob prvi prijavi

Za nadaljnjo referenco zabeležite uporabniško ime, e-poštni naslov in geslo, ki ste jih uporabili za nastavev računa

Uporabniško ime: _____

E-poštni naslov: _____

Geslo: _____

NADZOR S PAMETNIM TELEFONOM

4. korak:

DODAJANJE WIFI OMREŽJA APLIKACIJI EWPE SMART.

To je lokalno omrežje WIFI, na katerega bo povezana in preko katere bo komunicirala enota C&H. Na zaslonu My Home tapnite gumb »+«, če želite dodati omrežje WIFI. Izberite svojo domačo ali poslovno brezžično omrežje in vnesite omrežno geslo WIFI. Če želite, da si aplikacija EWPE SMART zapomni vaše omrežno geslo, označite okvirček (neobvezno). Tapnite gumb Search for Device (iskanje naprave).

5. korak:

DODAJANJE VAŠE ENOTE C&H APLIKACIJI EWPE SMART.

Aplikacija Ewpe Smart bo poiskala vaše WIFI omrežje za enote C&H. Ko je najdena enota C&H, bo samodejno registrirana na aplikaciji Ewpe Smart.

Aplikacija EWPE SMART bo prikazala ime naprave (npr. AC5bcf) vaše enote C & H.

6. korak:


VRNITEV NA ZAČETNI ZASLON.

Tapnite gumb "<", da se vrnete na zaslon My Home (moja domača stran).


Vaša enota C&H bo prikazana na zaslonu My Home.

Vklopite in izklopite vašo enoto C&H tako, da tapnite gumb s krogom


Za prikaz na celozaslonskem načinu se dotaknite prikaza enote C&H.

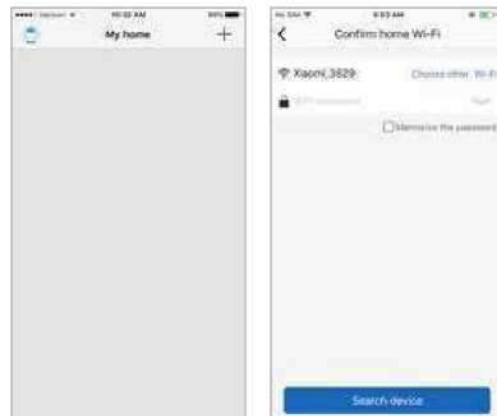

Zaslon z WiFi omrežji

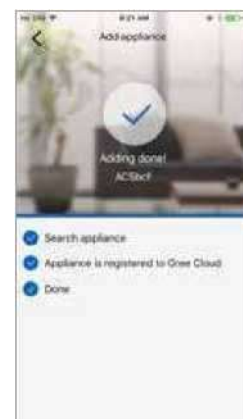

Zaslon za potrditev registracije

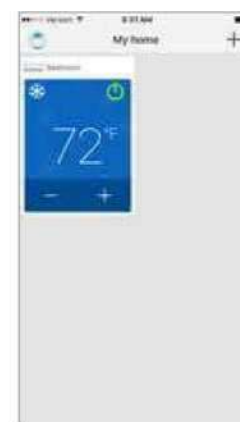

VKLOP enote Zaslon My Home



VKLOP enote Celozaslonski način